


LH-SCC-200 리모콘 설명서

Remote Control

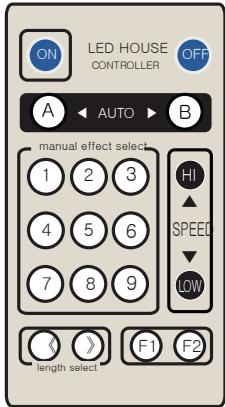

ON을 5번 연속 누르면 리모콘 잠금상태(설정변경 방지), 다시 5번 누르면 잠금해제(설정완료후 반드시 잠금설정 하세요)



- ①A : 스노우풀 복합기능(속도변경불가)-1번~4번(누를때마다 효과변경)
- ②B : 파노라마 복합기능(속도변경불가)-1번~4번(누를때마다 효과변경) 메모리 표시 기능



Speed HI : 속도 증가
Speed LOW : 속도 감소



반복횟수 증감 - 패턴의 반복 횟수를 증가 또는 감소한다.

세팅(Setting)하는 방법

- [저장하기] - 동작하고 있는 상태에서 (F2) 버튼을 누르면 현재 동작하고 있는 상태가 저장됩니다.(최대 12까지 저장됨)
- [불러오기] - (B) 버튼을 4번째 LED 커서가 왔을때까지 누르면 저장된 효과가 동작됩니다.
- [모듈 길이 설정] - (OFF) 버튼을 누른다 → (F1) 버튼을 누른다 → (6)(7)<<>> 버튼으로 원하는 길이 조정
→ (ON) 버튼을 클릭하여 저장

< 리모콘 상세 설명 (LH-SCC-200) >

"ON" : 점등 전원을 켜다 특히 5번을 누르면 KEY LOCK이 되어 전원키 외에는 동작되지 않는다

해제는 5번을 또 누르면 해제 된다. 엘이디 바에 전체가 그린 색으로 표시 된다

"OFF" 소등 엘이디 바에 아무것도 표시 하지 않는다.

A : 스노우풀(유성우) 복합기능 1번 ~4번

B : 패턴 및 디밍 패턴 스노우풀복합기능 1번 ~4번 특히 4번은 저장 된 패턴 실행

1 : 스노우풀 기능 색깔 변경 1:red, 2:green, 3:노랑색, 4:블루, 5:핑크, 6:하늘색, 7: 백색, 8: 1번부터 7번까지 반복(저장기능 없음)

2 : 스노우풀 기능 방향 변경 1:아래에서 위로, 2:위에서 아래로, 3:1번 2번 반복(저장기능 없음)

3 : 스노우풀 기능 형태 변경 1:표준 스노우풀, 2:올챙이 스노우풀, 3:스노우풀 3개 동시에 떨어짐, 4:긴 스노우풀, 5:스노우풀 3개 점점 커짐
6:꼬리가 계속 나오는 스노우풀, 7:1번부터 6번까지 반복(저장기능 없음)

4:패턴 기능 패턴 크기 번호에 따른 패턴 크기 1부터 9까지 있음

5:패턴 기능 방향 - 1:아래에서 위로 ,2:위에서 아래로, 3:1번 2번 반복(저장기능 없음)

6:패턴 기능 패턴 형태

1:R->G->B 형태 2: 흰색 검은색 형태 3:레드 검은색 형태 4: 그린 검은색 형태 5: 블루 검은색

6: R->Y->G->S->P->B 형태 7:R->BK->Y->BK->G->BK->S->BK->P->BK->B->BK 형태 8: 블루 바탕에 흰색

9:블루 바탕에 노란색 10: 블루바탕에 R->Y->G->S->P->B

11:흰색 그린색, 12: RED 정지, 13: 노랑색 정지, : 14: 그린색 정지, 15:하늘색 정지, 16:블루색 정지

17: 핑크색 정지, 18:흰색 정지 , 19: RGB 전체 디밍, 20: W 전체 디밍, 21: RGBW 전체 디밍

22: 7칼라 색깔 디밍 23: 색 만들기("speed hi" : 색깔증가 1단계씩 "speed low" : 색깔감소 1단계씩 "<<" 색깔감소 8단계씩 ">>" 색깔증가 8단계씩, F2"변경 색깔 선택 (RGB선택 엘이디바에 색깔이 표시됨)

24 :1~20까지 반복 19부터24까지 (저장기능 없음)

7 :디밍 패턴 기능 패턴 크기 1~3까지 있음 1은 1배 2는 2배 3은 3배

8 :디밍 패턴 기능 패턴 방향 1:아래에서 위로, 2:위에서 아래로, 3: 1번 2번 반복(저장기능 없음)

9 :디밍 패턴 기능 패턴 형태 1:부드럽고 움직이는 패턴1 ,2 :부드럽고 움직이는 패턴2 , 3: 부드럽고 움직이는 패턴3, 4: 양쪽스노우풀모양 패턴 5:무지개 스노우풀 모양

6 :랜덤 색상 스노우풀 7: 1~7반복 반복횟수 증감 패턴의 반복 횟수를 증가 또는 감소한다. 패턴 기능 패턴 형태 23번에서 색깔 증감 한다.

"F1" : 밝기 조절기능/ LED 제어 개수 선택 *켜진상태에서 "F1"를 누르면 밝기가 변경된다. * 전원이 꺼진 상태에서 "F1"을 누르면 사용 가능 하면 '7','8','<<','>>', 키로 조정한다

"F2" : 패턴 저장 기능 *패턴을 저장한다. LED바로 표시 할려면 'B'키의 4번을 선택한다. 패턴 모양 형태 색깔 스피드 반복횟수 가 저장된다

저장 기능은 위아래 반복기능과 전체 반복 기능은 저장 되지 않고 특히 '6' 패턴기능 패턴형태 에서 19번 부터는 저장 되지 않는다

* "패턴 기능 패턴 형태" 중에 패턴기능 "색만들기"에서 변경할 색 이동

"speed hi" 속도 증가 자동 기능에서는 증감이 되지 않는다, "speed low" 속도 감소 자동 기능에서는 증감이 되지 않는다

※ 위/아래로 이동/색상과 모양이 바뀌는 것/ 복합효과는 저장되지 않습니다.

본 사용설명서는 사용자의 편의를 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.