LH-DMX500-W 컨트롤러 설명서
(DMX-RGBW)

· 입력전압 : DC 12~24V
· 소비전력 : 1W
· 제어전력 : 12V / 250W , 24V / 500W
· 통신포트 : DMX512 IN , REPEATER OUT(사용안함)
· 연출선택 : 버튼(SEL,SPEED)
· SIZE : 99X91X33

● DIMENSION

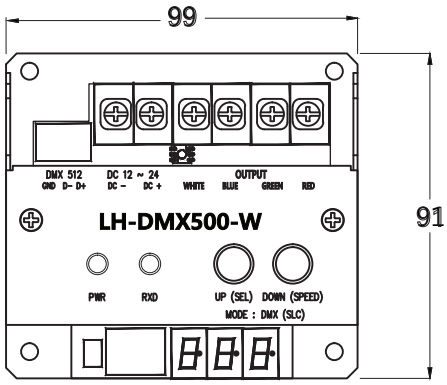

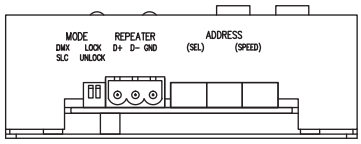

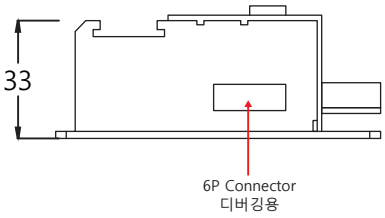

● 제품설명

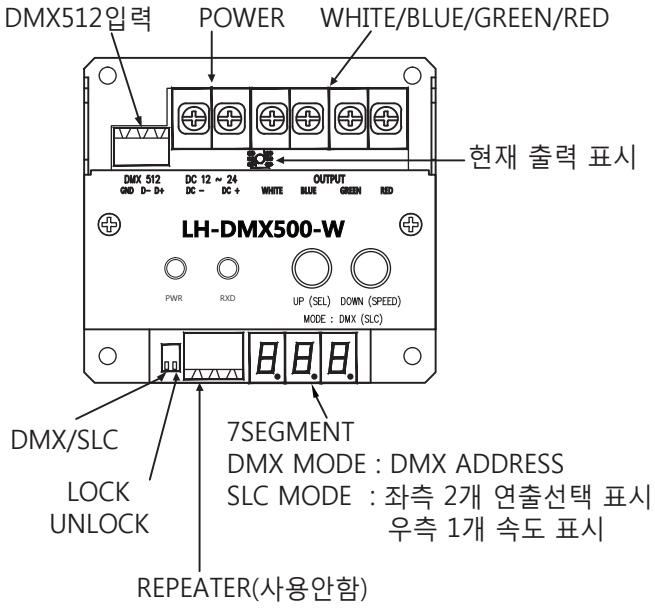

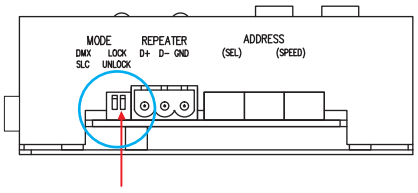

1.좌측 스위치를 내리면 SLC 모드(연출선택)로 동작합니다.
* SEL(연출선택) , SPEED(속도 선택)로 연출과 속도를 선택합니다.

2.좌측 스위치를 올리면 DMX 모드를 사용할 수 있습니다.
* UP/DOWN KEY로 DMX ADDRESS를 선택 합니다.

3.오른쪽 스위치는 LOCK/UNLOCK 스위치 입니다.
* 올리면 LOCK(상단 푸쉬 스위치 동작 고정)입니다.
* 내리면 UNLOCK(상단 PUSH스위치 동작)입니다.

PWR : 파워연결 시 점등.
RXD : DMX512통신 확인.
REPEATER : DMX 동작 시 DMX 입력을 증폭하여 내보냅니다.

※ 7SEGMENT와 REPEATER의 보드 밑면은 ESD에 취약한 부위이므로 주의바랍니다.

● SLC mode 설명

1. RGB color 변환
2. RGBW dimming
3. RGB dimming
4. White dimming
5. RGB 순차적 디밍
6. 7 color 순차적 디밍
7. 7 color 변환
8. BK->R->Y->W 디밍
9. White spot
10. 복합적 디밍 - 무작위 동작1
11. 복합적 디밍 - 무작위 동작2
12. 복합적 디밍 - 무작위 동작3
13. R 정지
14. G 정지
15. Y 정지
16. 하늘색(CYAN) 정지
17. 분홍색(PINK) 정지
18. W 정지
19. CW강 정지
20. CW중 정지
21. CW하 정지
22. WW하 정지
23. WW중 정지
24. WW강 정지